


Landia tørtopstillet pumpe MPTK

Montagevejledning for opstilling i tørbrønd til effektiv tømning af gyllekanaler og overpumpning til lagertank

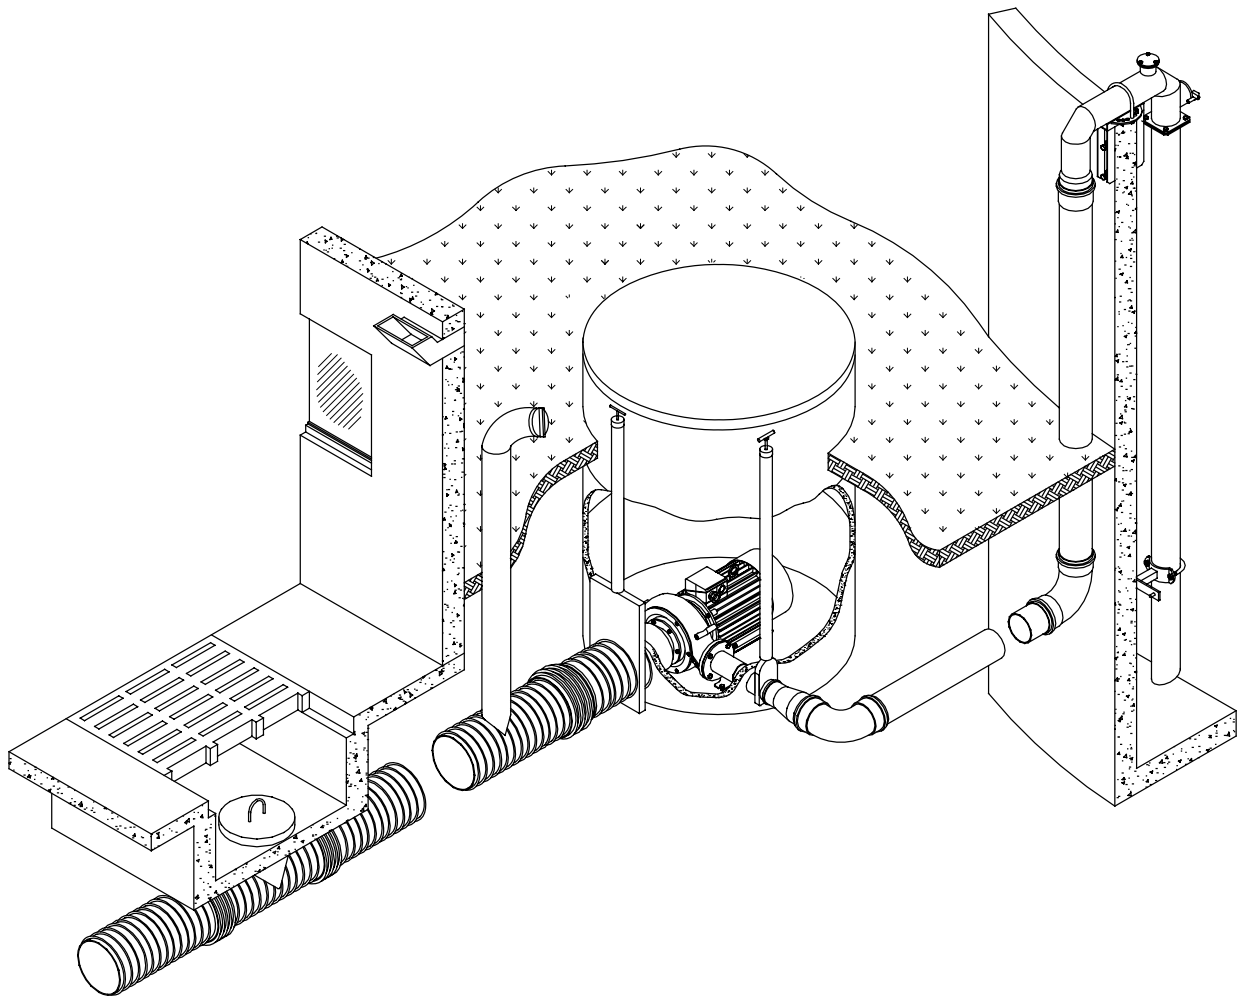

- Spørg os og få professionel rådgivning til systemet der er hurtigt og let at installere og som fungerer perfekt.

Montagevejledning for tørt-opstillet Landia pumpe

- Brønden nedsættes
- Overkanten af brønden skal være minimum 150 mm over jorden for at hindre overfladevand i at løbe ned i brønden
- Der bores hul i brønden i den højde, der passer til pumpens indløb (340 mm)
- Der bores hul for Ø160 mm røraftgang til venstre eller højre, se DK03A.A18
- Røret fra stalden lægges med et fald på 8‰
- Foran brønden monteres T-stykket for udluftningen
- Udluftningen placeres 500–1500 mm over jorden, således at gyllen ved returløb, når pumpen stoppes, ikke slår ud gennem udluftningen
- Efter T-stykket monteres skydeventilen, og der føres rør fra denne ind til pumpen
- Skydeventil og udluftning placeres så tæt på brønden som muligt
- På pumpeledningen til lagertanken monteres en rustfri skydeventil Ø160 mm uden for brønden, og eventuelle 90° bøjninger skal være de store PN6 (trykrør) og ikke de små 90°, som anvendes til kloakledninger
- Alle samlinger (sammenstøbninger) skal være tætte, så der ikke kommer vand i brønden med oversvømmelse af motoren til følge
- Rørdimension 250, 315 mm ultrarør eller 250, 315 mm N-rør (glat rør). Dimension og type oplyses ved bestilling

Igangsætning:

- Kanalerne i stalden renses for urenheder (kabelstykker, plast, reb, brædder og lignende)
- Man kan med fordel, før stalden tages i brug, fylde ca. 10 cm vand i kanalerne, således at den tørre beton ikke opsuger den tynde del af gyllen
- Kontrollér, at motoren kører med den korrekte omløbsretning (se pil)

Drift:

- Man åbner om nødvendigt to propper for at sikre tilstrækkeligt tilløb til pumpen

Service:

- Ved service lukkes skydeventil på tilløbs- og afgangssiden, således at så lidt gylle som muligt løber ud i brønden, når pumpen fjernes
- Tætning kontrolleres
- Ydelsen kan kontrolleres ved at måle ampereforbruget under drift
- Ved faldende ydelse skiftes vingehjulet

Sikkerhed:

- Ved service eller reparation skal arbejdstilsynets sikkerhedsanvisninger nøje følges (gasfare)

Ret til ændringer af tekniske specifikationer forbeholdes.

Den anførte tekst og tekniske data må ikke helt eller delvist gengives uden tilladelse fra Landia A/S.

2205DK0250907